


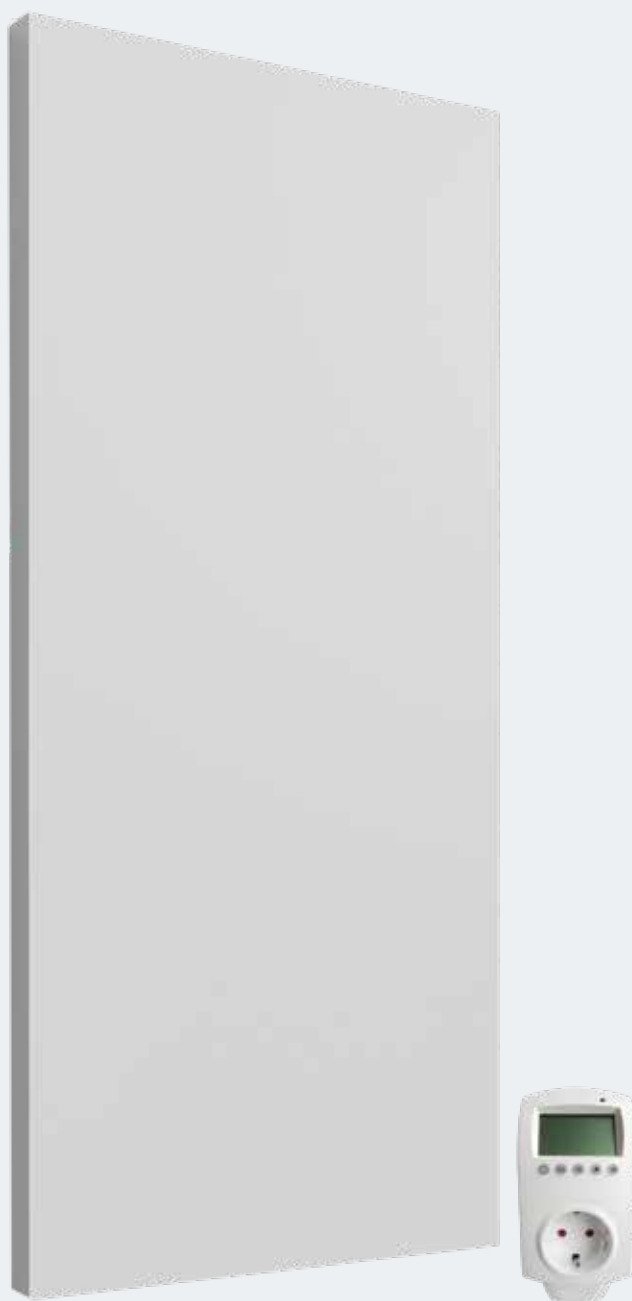

DECouvrez LE RAYO

Généralités

RAYO

Le Rayo fournit une chaleur naturelle et uniformément répartie grâce à la transmission des rayons infrarouges.

- Produit: Panneau infrarouge électrique
- Prémonté: Câble isolé de 1,2m avec prise.
- Fourni avec: Consoles, vis, chevilles, prise intelligente électronique et instructions de montage.
- Réglage: Commandé via la prise intelligente numérique fournie, avec programmation hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte, conforme aux exigences EcoDesign 2025 (Règlement UE 2024/11103).
- Emballage: Chaque panneau IR est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié.
- Garantie: Une étiquette décrit les caractéristiques du panneau IR: puissance électrique – hauteur – longueur.
- Procédé de laquage: Tous les panneaux IR sont dégraissés, phosphatés et enduits d'un poudrage électrostatique.
- Couleurs: Blanc de sécurité ou gris anthracite
- Données techniques: tension de service 230 V ~50 Hz, IP34, Classe II
- Hauteurs: 1.218 | 1.540 | 1.740 mm
- Longueurs: 530 | 580 | 630 mm
- Profondeur: 50 mm
- Puissance: 500 | 700 | 1.000 W

Hauteur	Longueur	Puissance	N° d'art.	Couleur
H 1.218	L 530	500W	7101B1218010530	Blanc de sécurité
			7101D1218010530	Gris anthracite
H 1.540	L 580	700W	7101B1540010580	Blanc de sécurité
			7101D1540010580	Gris anthracite
H 1.740	L 630	1.000W	7101B1740010630	Blanc de sécurité
			7101D1740010630	Gris anthracite



Montage et installation


Le Rayo est un appareil de classe II avec un indice de protection IP34. Il peut être placé dans le volume 2 ou 3 de la salle de bain (voir fig.) à condition d'être à l'abri des projections d'eau, qu'il ne puisse être atteint par une personne utilisant la baignoire ou la douche.

De plus, lorsqu'il est placé dans le volume 2, le panneau IR doit être séparé de la baignoire ou la douche au moyen d'une paroi fixe.

Le panneau IR doit être installé avec le câble en partie basse en position verticale. Il est interdit d'installer le panneau IR avec le câble en position supérieur ou latéral.


L'appareil est isolé selon la classe II et, par conséquent, il est interdit de le raccorder à la terre. L'appareil doit être alimenté par un courant monophasé de 220-240 V ~50 Hz.

La prise doit être branchée sur une prise murale placée dans le volume 3.


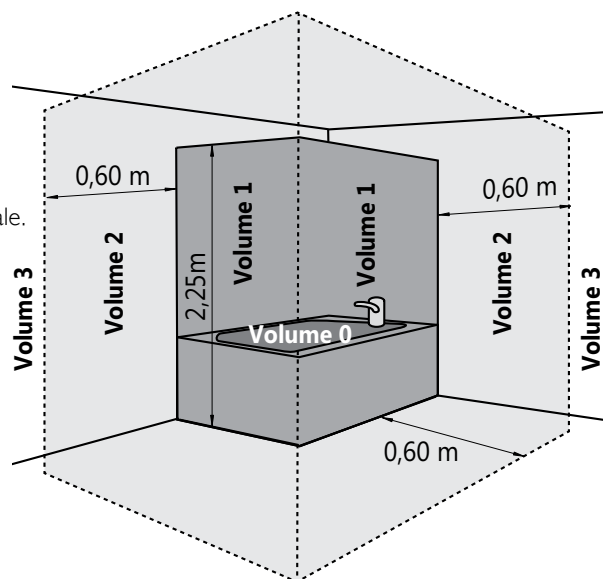


ATTENTION:

L'installation des panneaux IR électriques équipés d'une prise de courant est interdite en France.

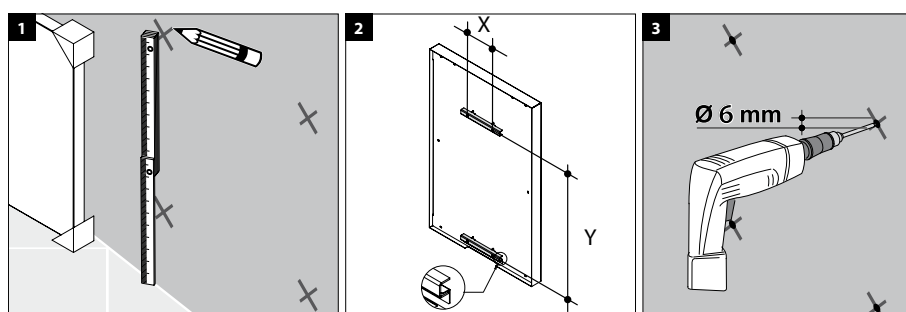


W	X	Y
500	130	980
700	130	1.302
1.000	260	1.502

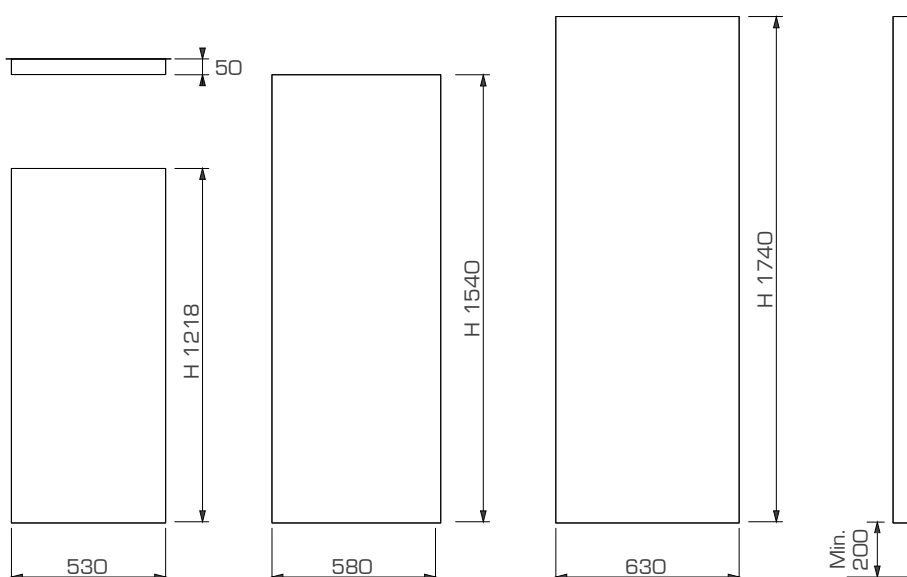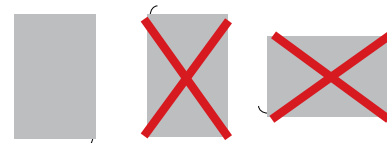

Vous pouvez retrouver l'instruction de montage complet sur [notre site web](#) aux informations techniques du Rayo ou en lisant le code QR suivant:



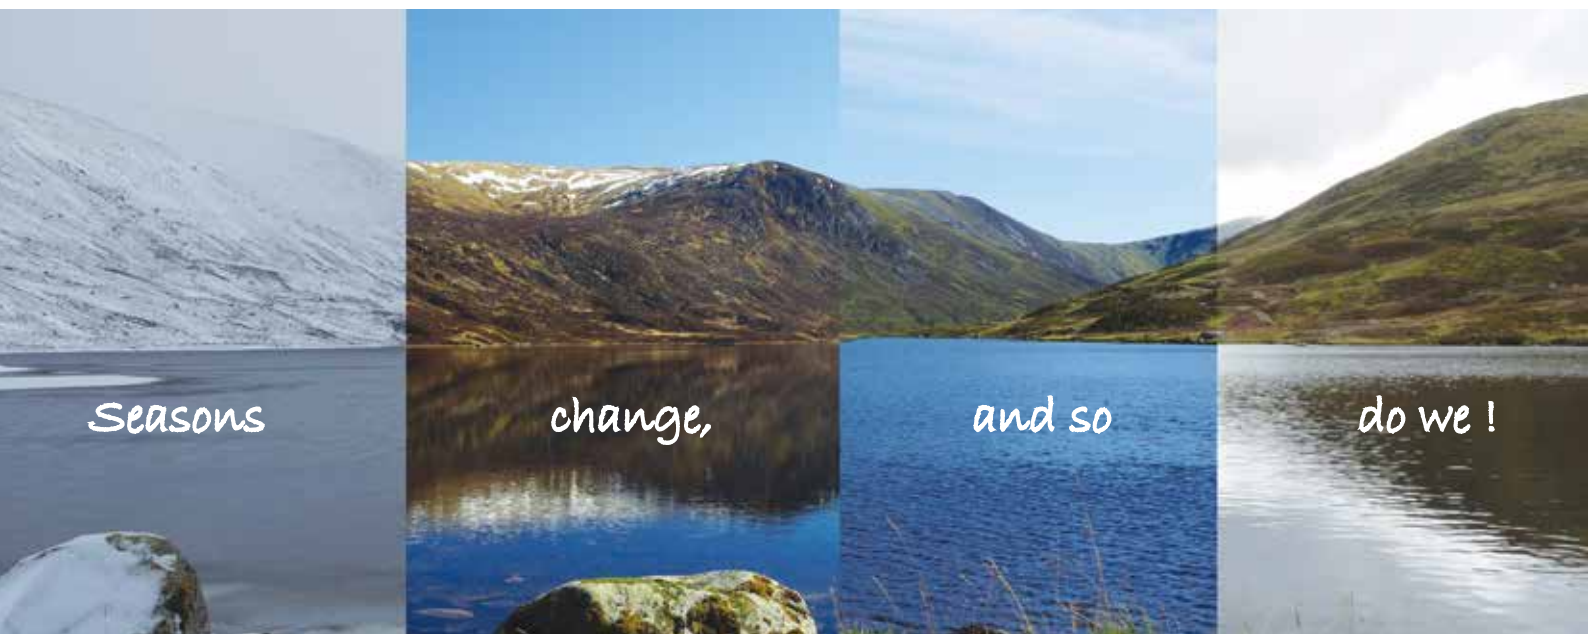

PAYS-BAS

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

WWW.STELRAD.EU

